


Montagehandleiding MC2001 bij rolcontainer

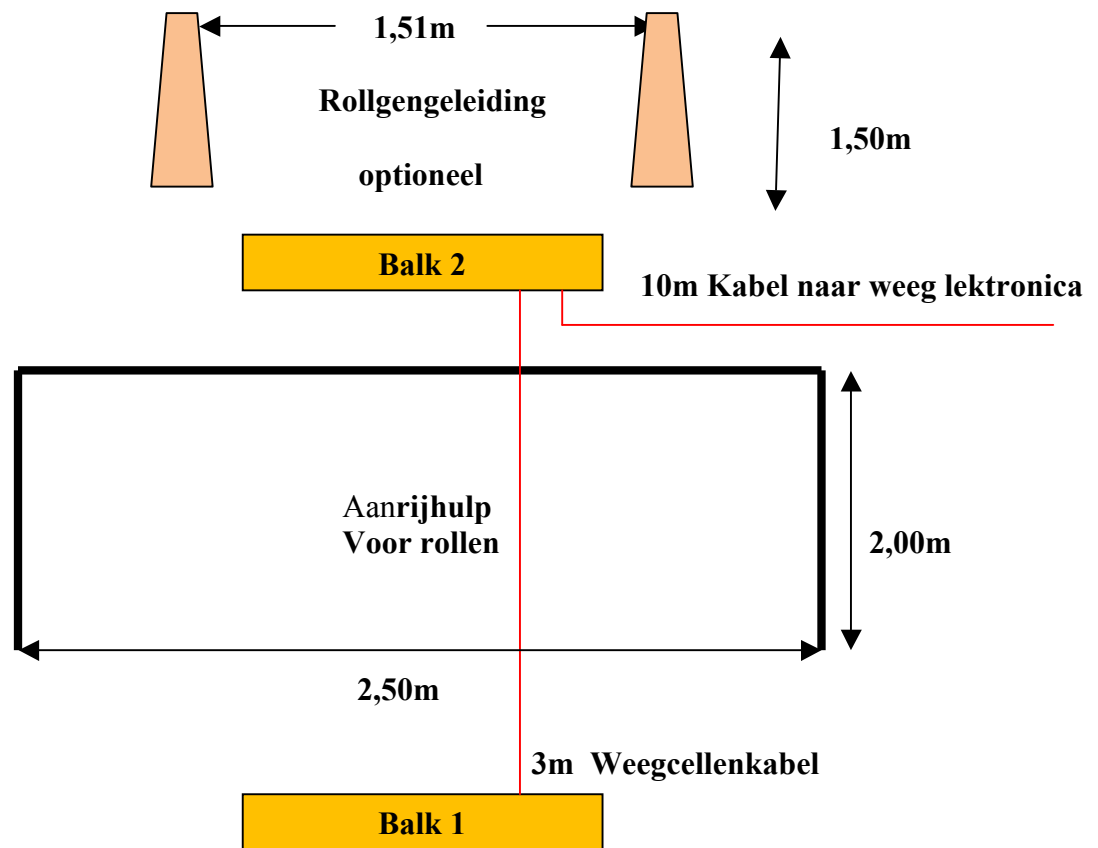

De afstand tussen de balken bedraagt ca. 3m. De ondergrond moet voor de belasting van 7,5t / 10t geschikt zijn. Weegcellen moeten vlak (+ / - 1%) gemonteerd worden met slagpennen (8 stuks). De rollengeleiding (optioneel) moet passend gemaakt worden en met slagpennen worden bevestigd.

Bij het afzetten van de container moet men erop letten, dat de rollen achter de 2^e balk in de rollengeleiding komt (optioneel, deze wordt ook met 12 slagpennen bevestigd), zonder deze balken te verplaatsen.

Wordt de rollengeleiding niet mee besteld, dan moet men zelf voor een geleiding bij het afstellen van de containers zorgen.

Wij bevelen een hulp voor het aanrijden aan in een "U" vorm van staal, zodat de vrachtwagen bij het lossen van de containers al de juiste positie heeft. De vrachtwagen rijdt voorzichtig achteruit tot aan de aanslag.

www.mdtechniek.nl